

Montagehandleiding

Y4

Elektrisch zit sta hoekbureau

Rechts/links



Benodigd gereedschap

Schroefmachine

Rolmaat

Kruiskopbit

Inbus/bitje 4

Stap 1: controle

Maak uw pakket (2 dozen) open en controleer of de inhoud van uw pakket volledig is.

Opmerking:

- **Zwarte schroeven in de doos worden niet gebruikt. Daarvoor in de plaats worden kwalitatief betere schroeven geleverd. Schroeven zijn herkenbaar aan de lengte 5.0 x 25 (25=25mm lengte)**

Inhoud

Doos I Y3


1 + 6	Schroeven M6x14 (12x)	8	Schroef M6x10 (16x)
2	Voet (2x)	9	Frame deel 2 (2x)
3	Poot (2x)	10	Balk (2x)
5	Schroeven 5.0x25 (zie tabel)	11	Bevestigingskabel 1.3M (1x)
7	Bladdrager (2x)	13	Kabelklem (6x)

Doos II Y4/5

1 + 6	Schroeven M6x14 (6x)	9	Frame deel 2 (1x)
2	Voet (1x)	10	Balk (2x)
3	Poot (1x)	11	Bevestigingskabel 1.3M (1x)
4	Frame 1 (1x)	12	Bevestigingskabel 2.5M (1x)
5	Schroeven 5.0x25 (zie tabel)	13	Bediening (1x)
		14	Stroomkabel (1x)
7	Bladdrager (1x)	15	Control box (1x)
8	Schroef M6x10 (16x)	16	Kabelklem (6x)


Tabel I

Blad	180x160	180x170	200x180	200x200
Blad 180x80	1			
Blad 180x90		1		
Blad 200x100			1	
Blad 200x80				1
Aanzetblad 60x80	1	1	1	
Aanzetblad 80x120				1
Schroeven 5.0x 25	25	25	25	25
Schroeven 3.5 x 25	2	2	2	2
Koppelplaat	1			1
Koppelplaatje		2	2	

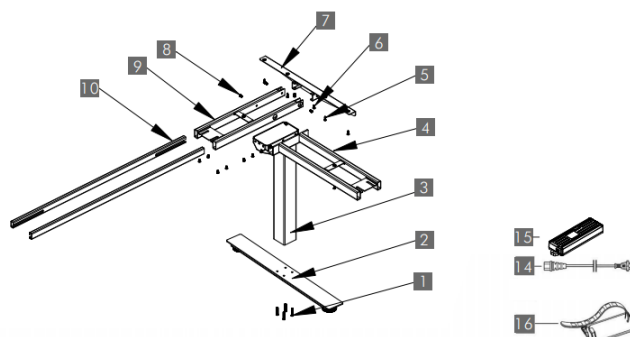


Stap 2: monteer de poten

A)

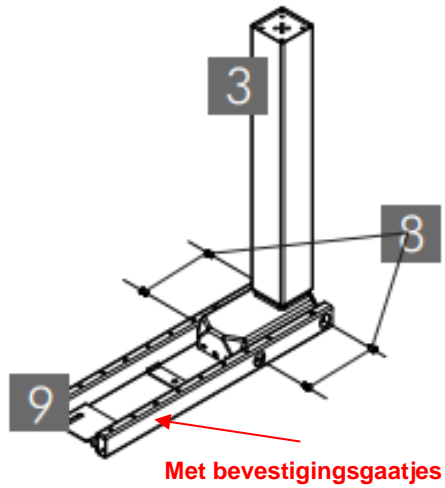


Gebruik 4 schroeven **8** om het frame **9**
en de poten **3** te monteren

B)

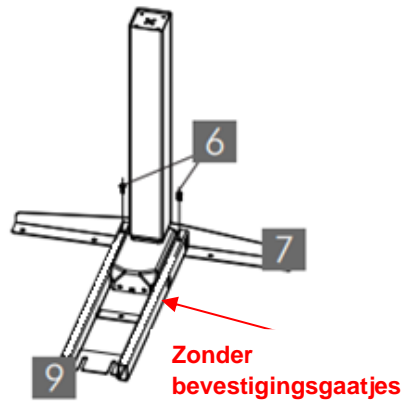

Gebruik 2 schroeven **6** om de bladragers
7 aan het frame te **9** monteren



C)

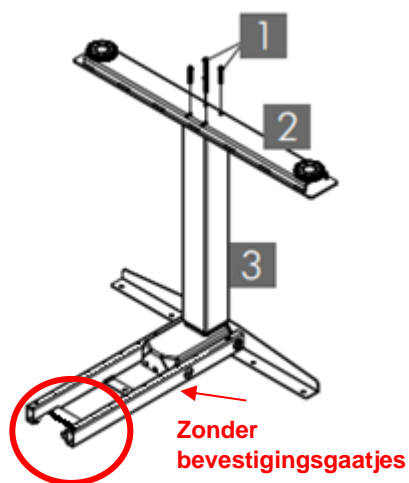

Gebruik 4 schroeven **1** om voet **2**
aan de poot **3** te bevestigen

Stap 3: monteer de hoofdbalk

Monteer de hoofdbalk tussen poot **A)** en **B)** (zie voorgaande pagina). Gebruik hiervoor schroeven **8**

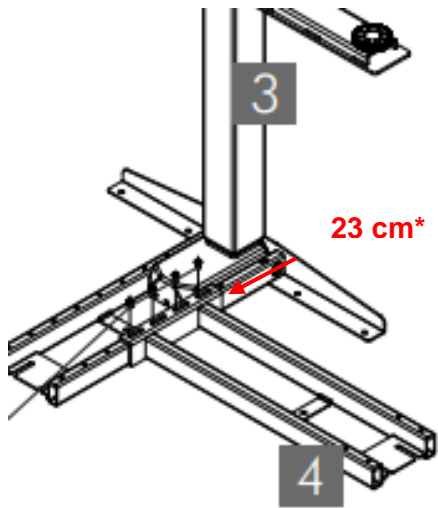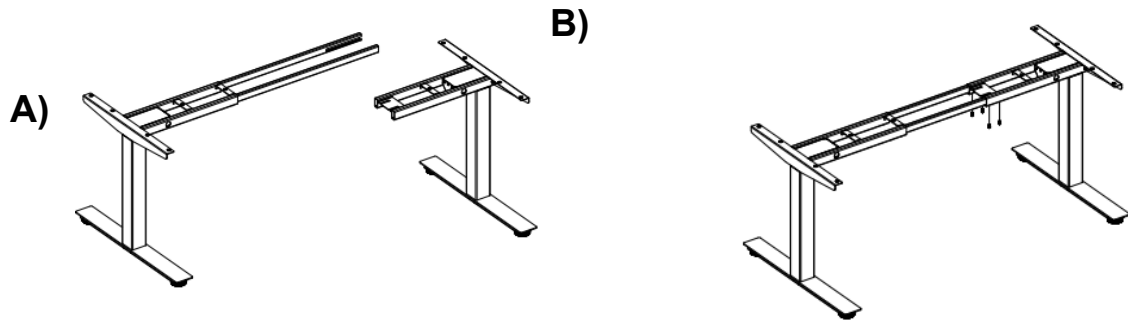


Poot A): Stel bij poot **A)** de balk zo af dat de buitenkant bladdrager tot begin balk 23 cm is bij de 200x180 en 180x170.


***Bij de afmetingen 180x160 en 200x200 is de afmeting 20 cm**

Stap 4: verbind de delen van het frame

Verbind de verschillende delen en pas het frame aan op de juiste lengte, gebruik hiervoor de **technische sheet**

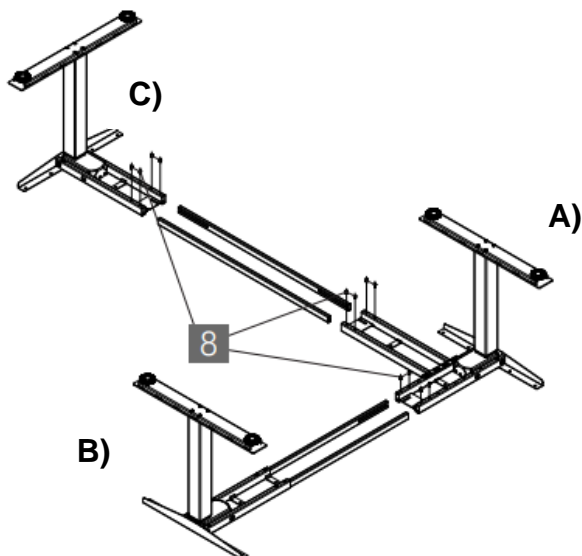


Stap 5: monteer blad en bedieningsknop

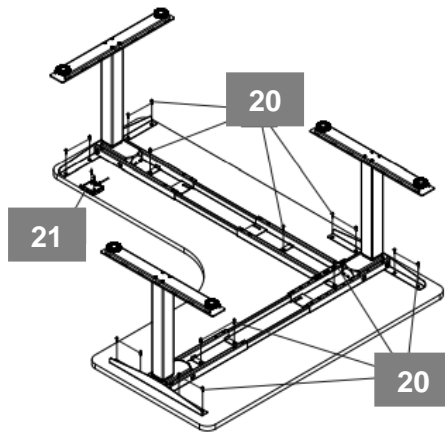


Leg het blad op een zachte ondergrond.

Gebruik bij het bevestigen van het blad **17** en de bedieningsknop **13** de bijgeleverde schroeven **20** voor het blad en **21** voor de bediening

gebruik hiervoor Tabel I
Sluit de kabels aan

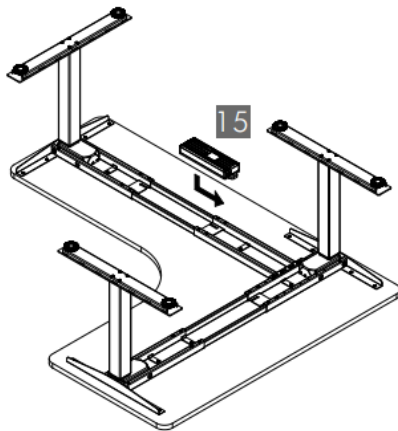

Schuif de control box **15** in de hoofdbalk van het frame in de hoek

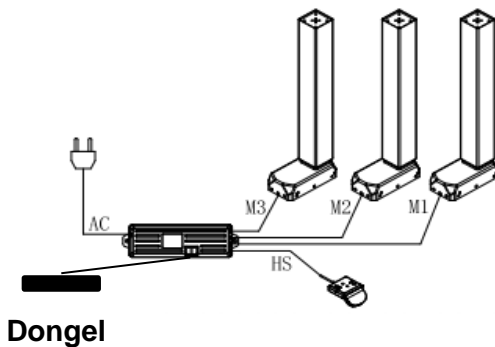

Verwijder het rubberen dopje van de control box en bevestig de bedrading en sluit de dongel aan.

Stap 6: installatie app op telefoon


Installeer de app Ai-desk via de App store of Google play store. Scan de QR code die in de doos van de Dongel zit en maak contact met het bureau. U kunt nu alle instellingen programmeren.


Volg eerst de reset procedure bij in gebruik name.



Klaar, veel plezier met uw aankoop!





Technische sheet



 180 x 160 Links

 180 x 160 Rechts

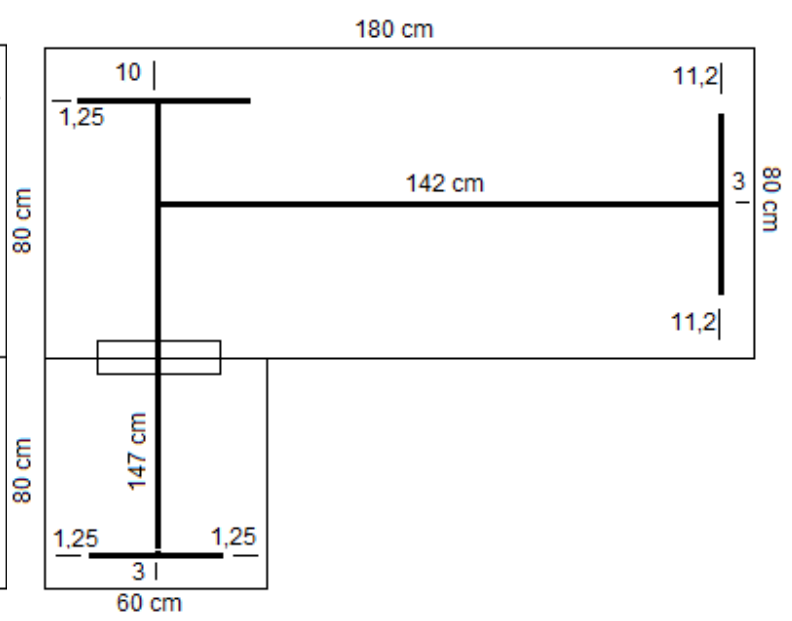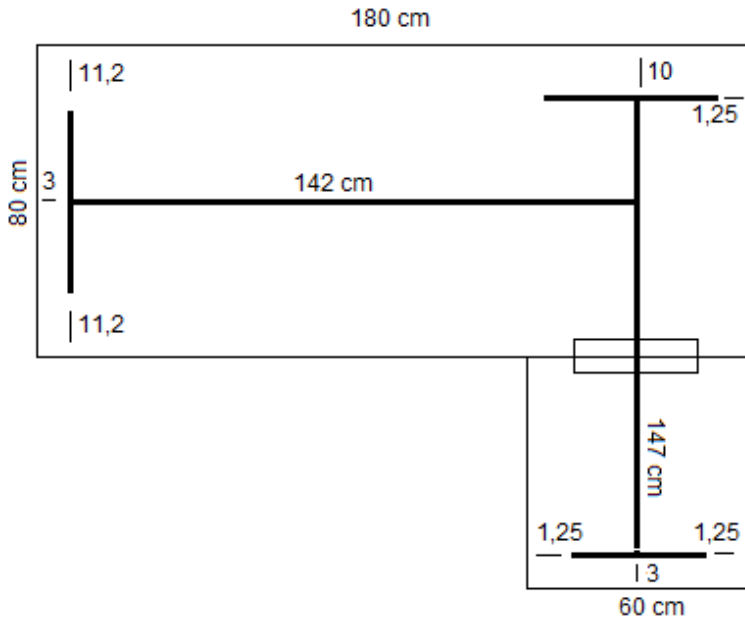



 180 x 170 Links

 180 x 170 Rechts

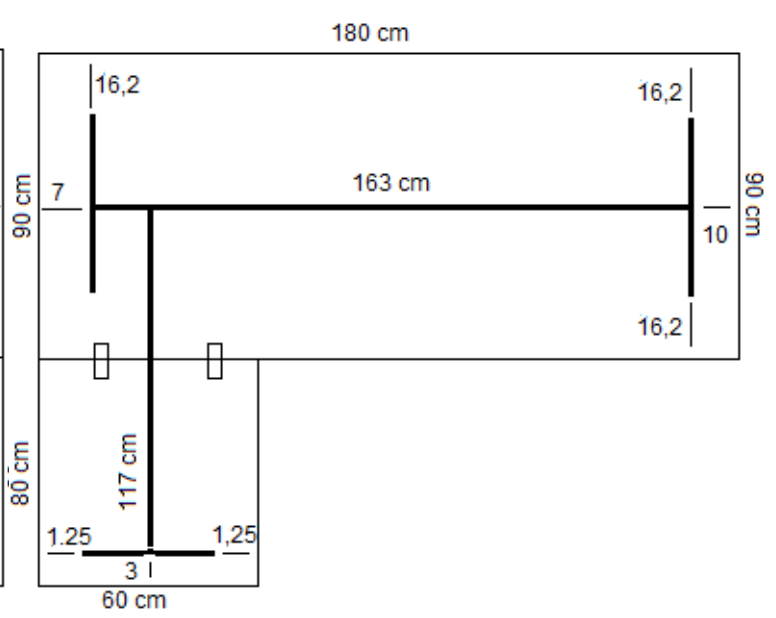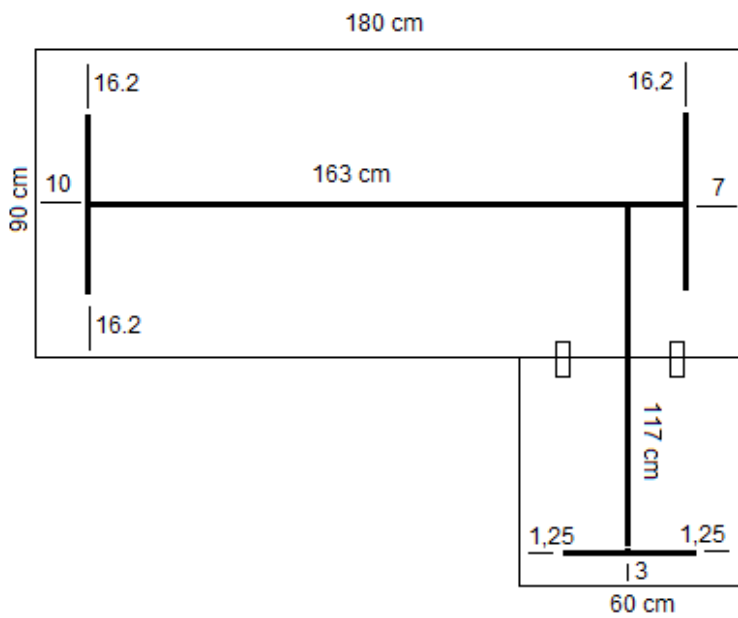



□ 200 x 180 Links

□ 200 x 180 Rechts

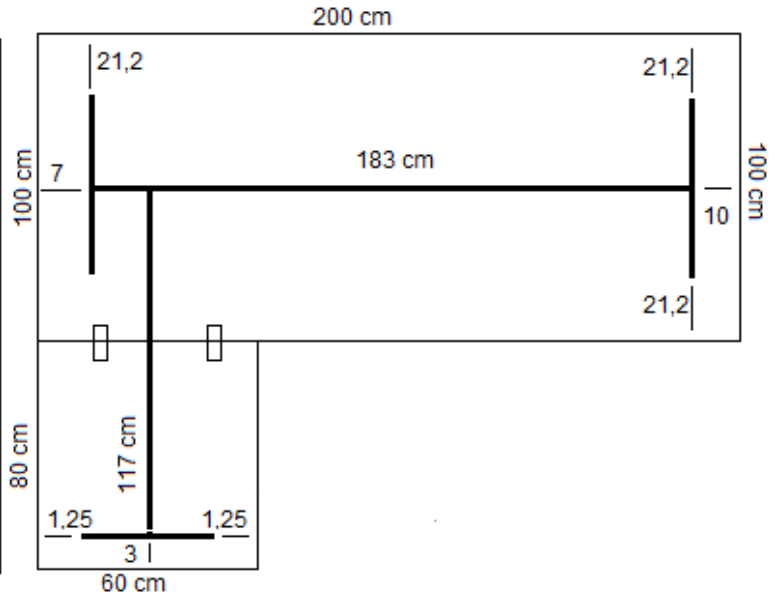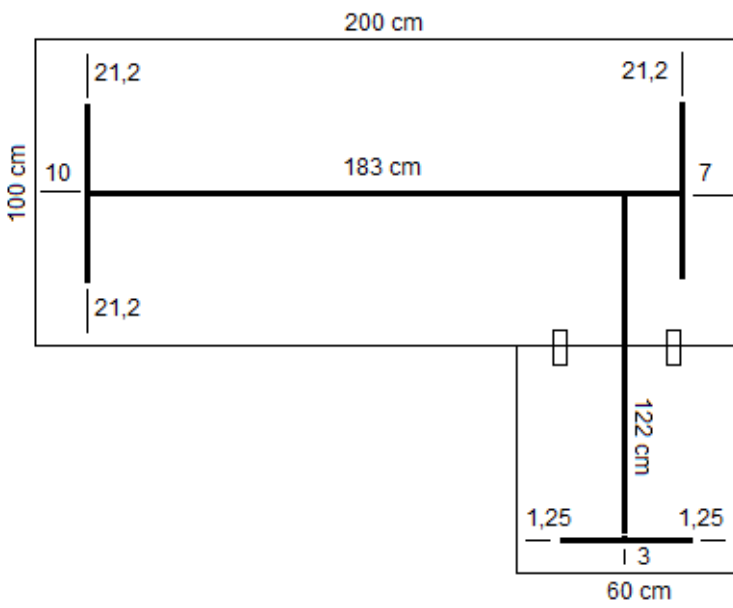

□ 200 x 200 Links

□ 200 x 200 Rechts

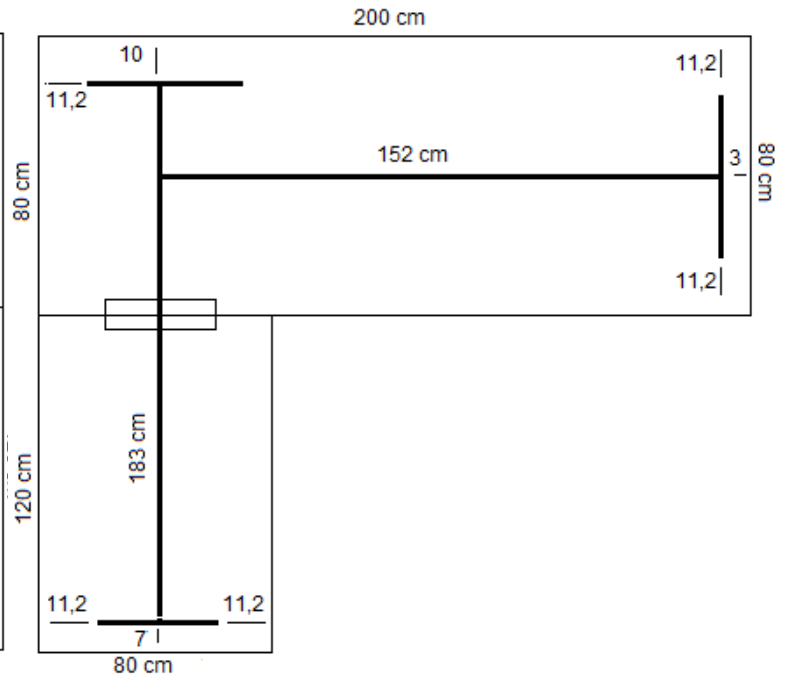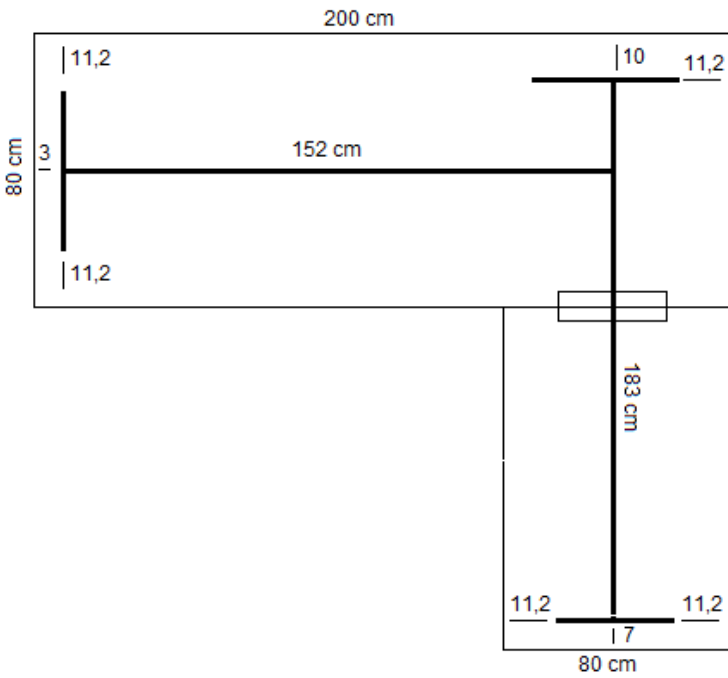

Resetprocedure

Reset procedure bij in gebruik name

- Druk de bediening in tot het bureau op de laagste stand staat (63,4)
- Laat los en druk de bediening opnieuw 10 seconden in tot de display RESET weergeeft
- Laat de knop los
- Druk de bediening in tot de display weer 63.4 aangeeft om de reset te voltooien

Werking memorydisplay

1) Omhoog en omlaag spreekt voor zich

2) Geheugenhoogte instellen (lager dan 90 cm)

Druk op de zijknop "M" en ♥ zal verschijnen. Druk één seconde op de zijknop om de huidige hoogte te onthouden in de juiste positie. Een geheugenhoogte positie kan worden opgeslagen in het gebied onder de 90cm, en geeft ♥ -2 weer

3) Geheugenhoogte positie instellen (hoger dan 90 cm)

Druk op de zijknop "M" en ♥ zal verschijnen. Druk een seconde op de zijknop om de huidige hoogte te onthouden in de juiste positie. Een geheugenhoogte positie kan worden opgeslagen in het gebied boven de 90cm, en geeft ♥ -1 weer

4) Bereik de zittende geheugenpositie

Door de peddel tweemaal in te drukken, past het bureau zich automatisch aan naar de juiste zitpositie.

5) Bereik de staande geheugenpositie

Door de peddel twee keer omhoog te drukken, past het bureau zich automatisch aan naar de juiste stapositie.

6) Stel tijd klok in memory

Houd de M-knop 5 seconden ingedrukt om de memoryinterface te openen

Klik nogmaals op de M-knop om het submenu te openen en selecteer de herinneringstijd met 30 minuten, 40 minuten of 50 minuten. Klik nogmaals op de M-toets om de tijd van de zitherinnering te bevestigen.

U kunt ook de herinneringstijd op dezelfde interface annuleren of terugkeren naar de laatste interface.

7) Bovenste en onderste limiet

Houd de M-knop 5 seconden ingedrukt om de boven- en ondergrens van de functionele interface te openen. Druk de peddel omhoog naar de interface voor de boven- en ondergrens, druk op M om het submenu te openen en selecteer vervolgens bovengrens, ondergrens of annuleer limiet, of keer terug naar de laatste interface.



8) Handset lock-functie

- Open de handsetvergrendeling

Houd de M-knop 5 seconden ingedrukt om de memoryinterface te openen;

Druk op de bediening om de vergrendelingsinterface van de handset te selecteren en te openen

- Ontgrendelen

Na 10 seconden geen bediening, wordt de vergrendelingsmodus geactiveerd en verschijnt de ontgrendelingsmemory daarna door op een willekeurige knop te drukken. Volgens de herinnering om de tafel te ontgrendelen en terug te keren naar de normale digitale weergave hoogte interface.

9) Trillingsmodus

Houd de M-knop 5 seconden ingedrukt om de functionele interface te openen. Druk de bediening omhoog om te selecteren en naar de interface van de vibratiemodus te gaan, druk op de M-knop om de submenu en selecteer vervolgens een van de vibratie, sluiten of terugkeren. Trilling is ter herinnering aan het zitten, wanneer u deze functie selecteert, verschijnt de bijbehorende trilling.

10) Abnormale weergave

Wanneer er op het scherm "RESET" of "E07", "E08" verschijnt, druk de bediening in tot de laagste hoogte bereikt wordt. Druk, laat los en houd de peddel opnieuw 5 seconden ingedrukt tot display "RESET" weergeeft, en weer terug naar gaat naar normaal digitaal. Toets No. om de reset te beëindigen.

