

# Montagehandleiding

## TUBE Hoekbureau ronde zit met vergaderblad



### Inhoud

200x160

240x160

200x240

240x240

*Hoekblad  
Aanzetblad 80x80*

*Hoekblad  
Aanzetblad 120x80*

*Hoekblad  
Aanzetblad 80x80 2x*

*Hoekblad  
Aanzetblad 80x80 1x  
Aanzetblad 120x80 1x*

### **Onderdelen frame**

*Poot 3x  
Balk 110-180 2x*

*Poot 3x  
Balk 110-180 1x  
Balk 180-240 1x*

*Poot 3x  
Balk 110-180 1x  
Balk 180-240 1x*

*Poot 3x  
Balk 180-240 2x*

*Bladdrager 1x  
Inbusbout 24x*

*Bladdrager 1x  
Inbusbout 24x*

*Bladdrager 2x  
Inbusbout 24x*

*Bladdrager 2x  
Inbusbout 24x*

*Moer 12x  
Schroef 25mm 20x*

*Moer 12x  
Schroef 25mm 20x*

*Moer 12x  
Schroef 25mm 28x*

*Moer 12x  
Schroef 25mm 28x*

*Bladbevestigingspl 1x*

*Bladbevestigingspl 1x*

*Bladbevestigingspl 1x*

*Bladbevestigingspl 1x*

### **Benodigd gereedschap**

*Schroefmachine  
Rolmaat  
Kruiskopbit  
Inbus/bitje 5 & 6  
Steeksleutel 13*

# Handleiding

## Stap 1: controle

Maak uw pakket open en controleer of de inhoud van uw pakket volledig is

## Stap 2: monteren frame

Zie de technische sheet voor maten en tekening en volg onderstaande stappen

1. Leg balk **A** neer en schuif deze uit elkaar op de juiste maat
2. Zet het bevestigingsplaatje hier tussen vast (later kan hier het blad aan gemonteerd worden)
3. Draai de balk met de bijgeleverde bouten en moeren vast
4. Stel de poten in op de door u gewenste hoogte (zijnde 72,5cm bij gemiddelde werkhoogte van 75cm)
5. Draai de bouten in de gaten aan de binnenzijde van de poot 1 volledige slag zodat er nog genoeg ruimte is om de balk erop te hangen
6. Hang de balk op de bouten met het open gedeelte naar boven
7. Zorg dat het koppelgedeelte van de balk gelijk ligt met de poot
8. Draai de bouten aan beide kanten vast
9. Leg balk **B** neer en schuif deze uit elkaar op de juiste maat
10. Draai de balk met bijgeleverde bouten en moeren vast
11. Koppel de brede kant van balk **B** aan balk **A** en maak deze vast.

Wilt u uw bureau links- of rechtsom monteren?

11. Monteer balk **B** (aanzetblad) aan balk **A** met bijgeleverde bouten en moeren (zie tekening)


## Stap 3: monteren frame aan blad

12. Leg het hoekblad op het frame volgens de maten op de tekening
13. Het blad is niet voorgeboord. Schroef de poten vast aan het hoekblad (4 schroeven per poot)
14. Maak dan de bladdrager vast op het grote blad
15. Schuif het kleine aanzetblad er strak tegen aan en schroef deze vast aan de andere kant van de bladdrager
16. Schroef als laatst de schroeven in de poot op het aanzetblad


**Klaar, veel plezier met uw aankoop!**

# Technische sheet


200x160

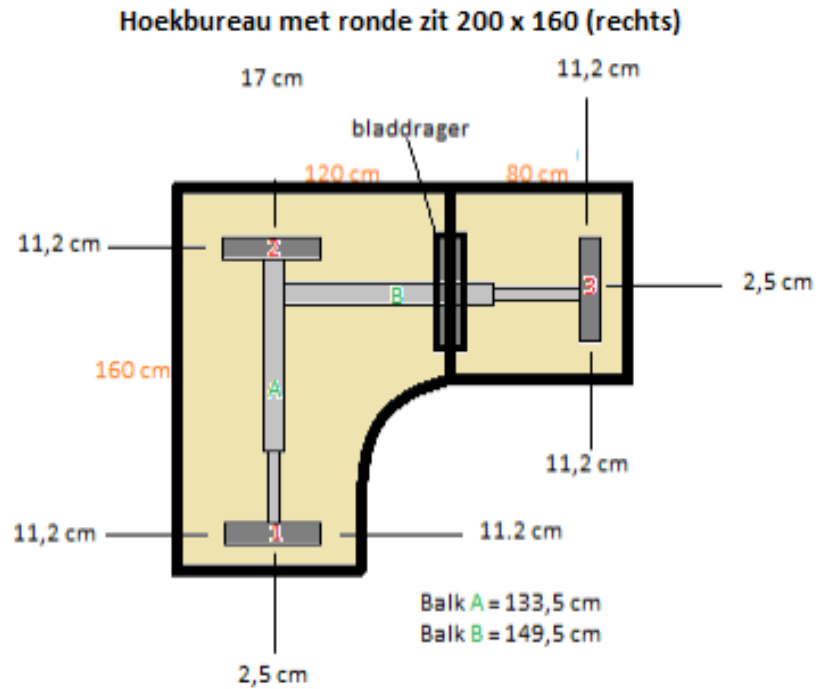

240x160

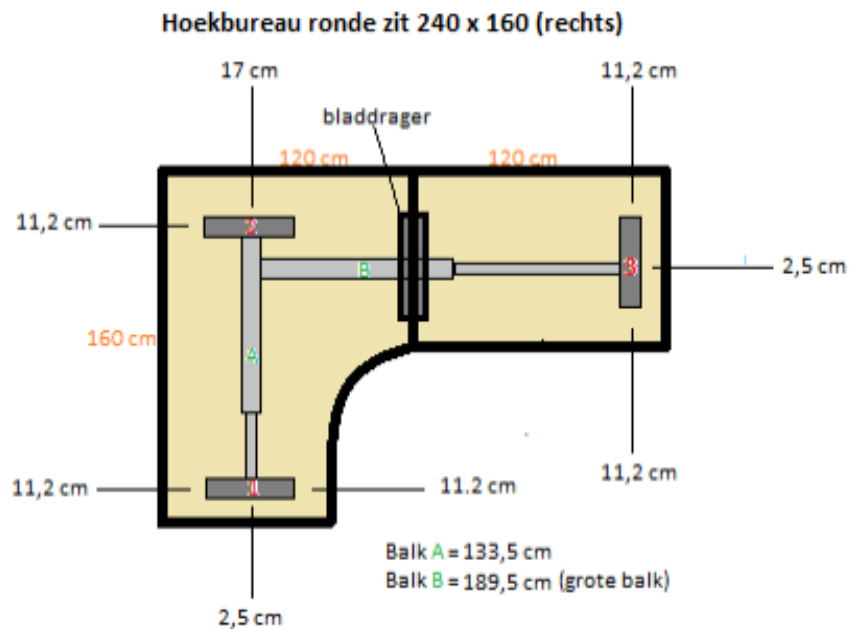

200x240

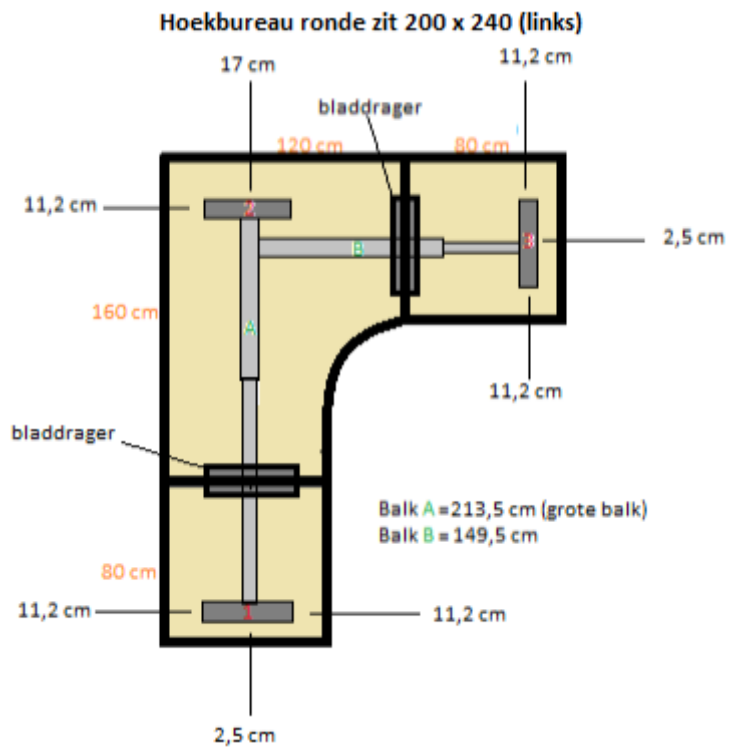

□ 240x240

